

1. PRODUTOS ABRANGIDOS

- GT950, GT950H


2. RESUMO DA ERRATA

Corrigir as descrições do item 5 deste referido boletim, item referente à troca de peças e sobre as devidas conexões internas do circuito da bobina de ignição com capacitor acoplado.

3. TROCA DE PEÇAS

Para substituição da bobina interna de ignição com unidade CDI aparte pela bobina de ignição com capacitor acoplado, proceda da seguinte maneira:



- 1) Remova os cabos de conexão da unidade CDI com a chave de ignição;
- 2) Remova os cabos de conexão da bobina interna de ignição com a bobina externa de ignição;
- 3) Remova a bobina interna de ignição e a unidade CDI;

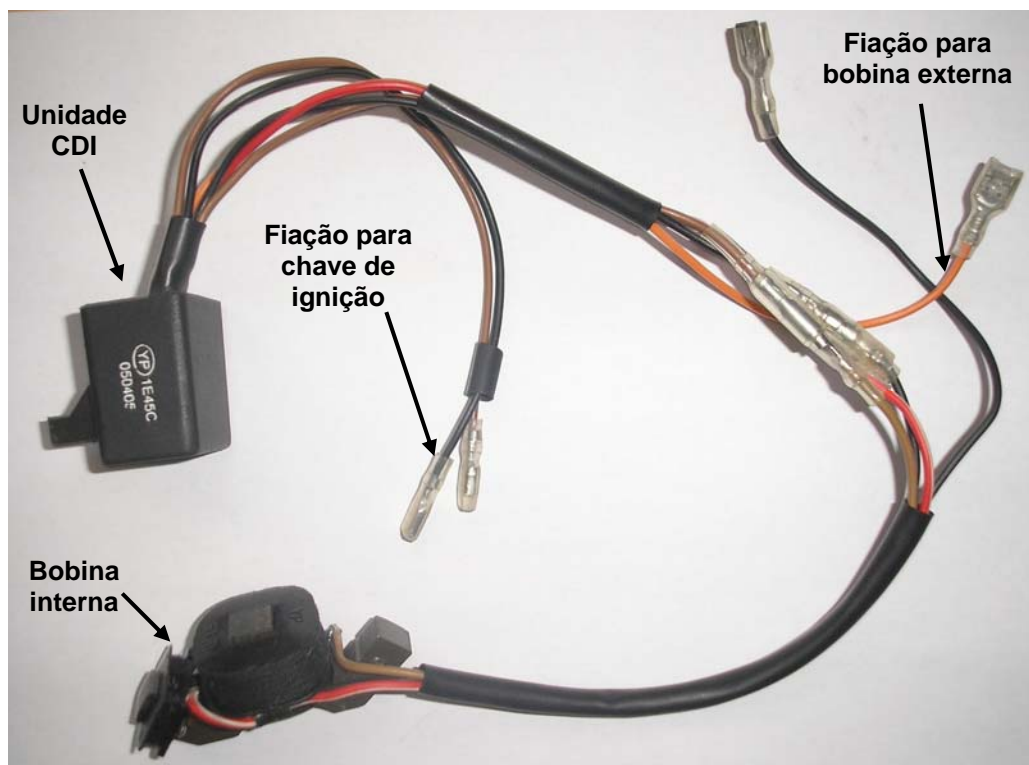

Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo


- 4) Instale a bobina interna de ignição com capacitor acoplado no lugar da bobina antiga;
- 5) Conecte o fio laranja da bobina interna de ignição com capacitor no borne preto da bobina externa de ignição;
- 6) Conecte o fio marrom da bobina interna de ignição com capacitor à chave de ignição;
- 7) Utilize um terceiro fio, de mesma bitola, para fazer a conexão entre a chave de ignição, a carcaça do gerador e o borne verde da bobina externa de ignição.

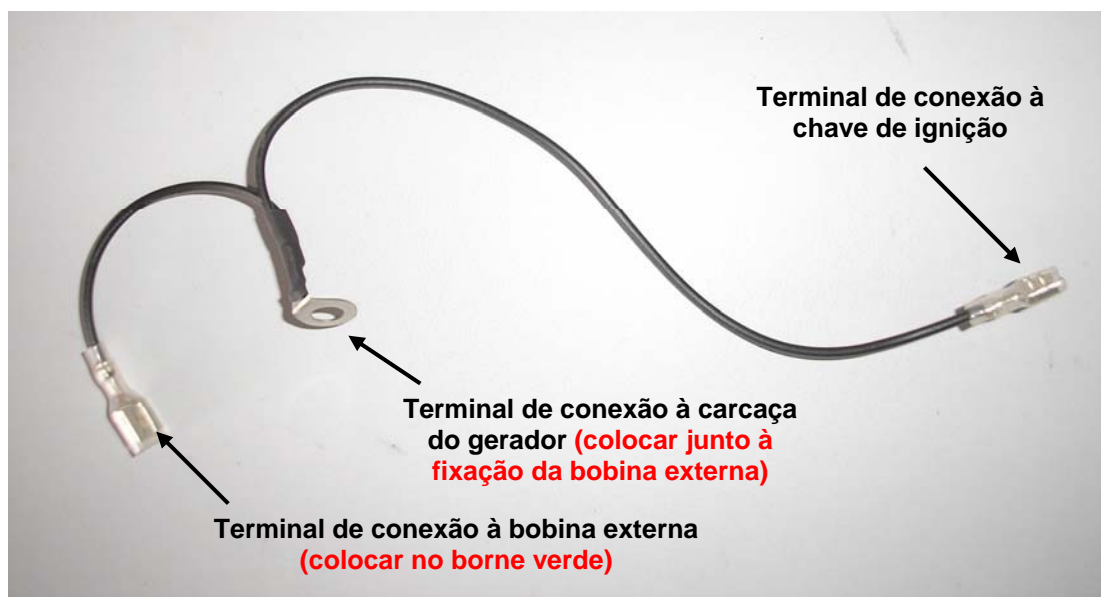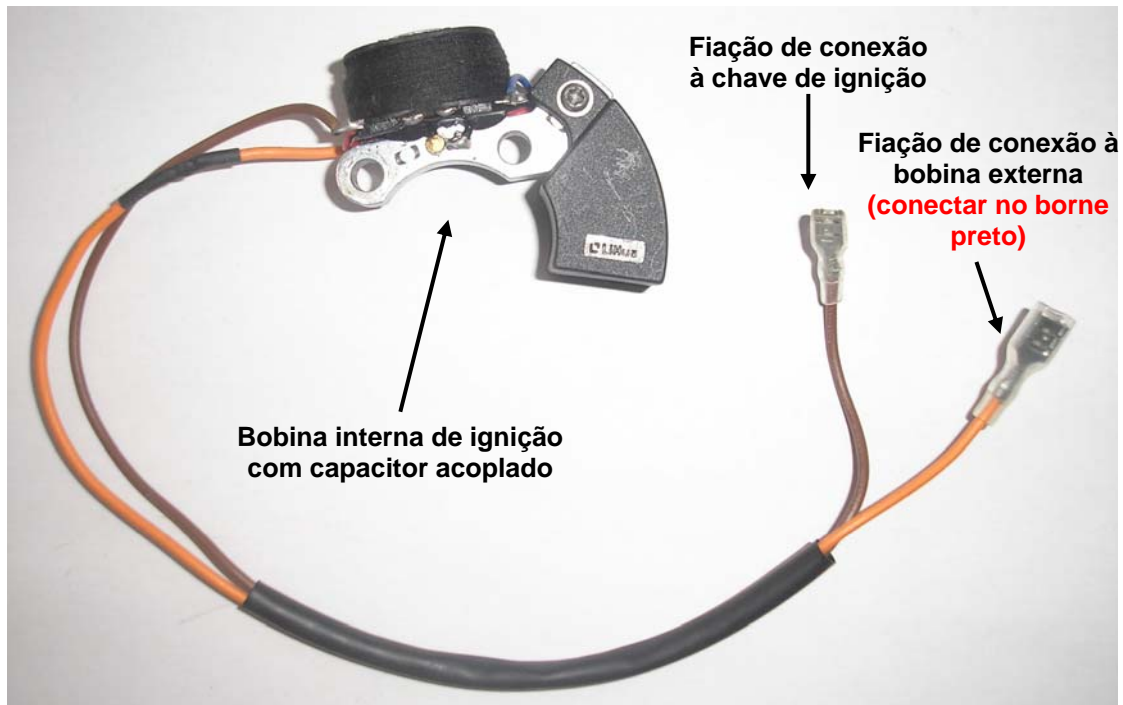

Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

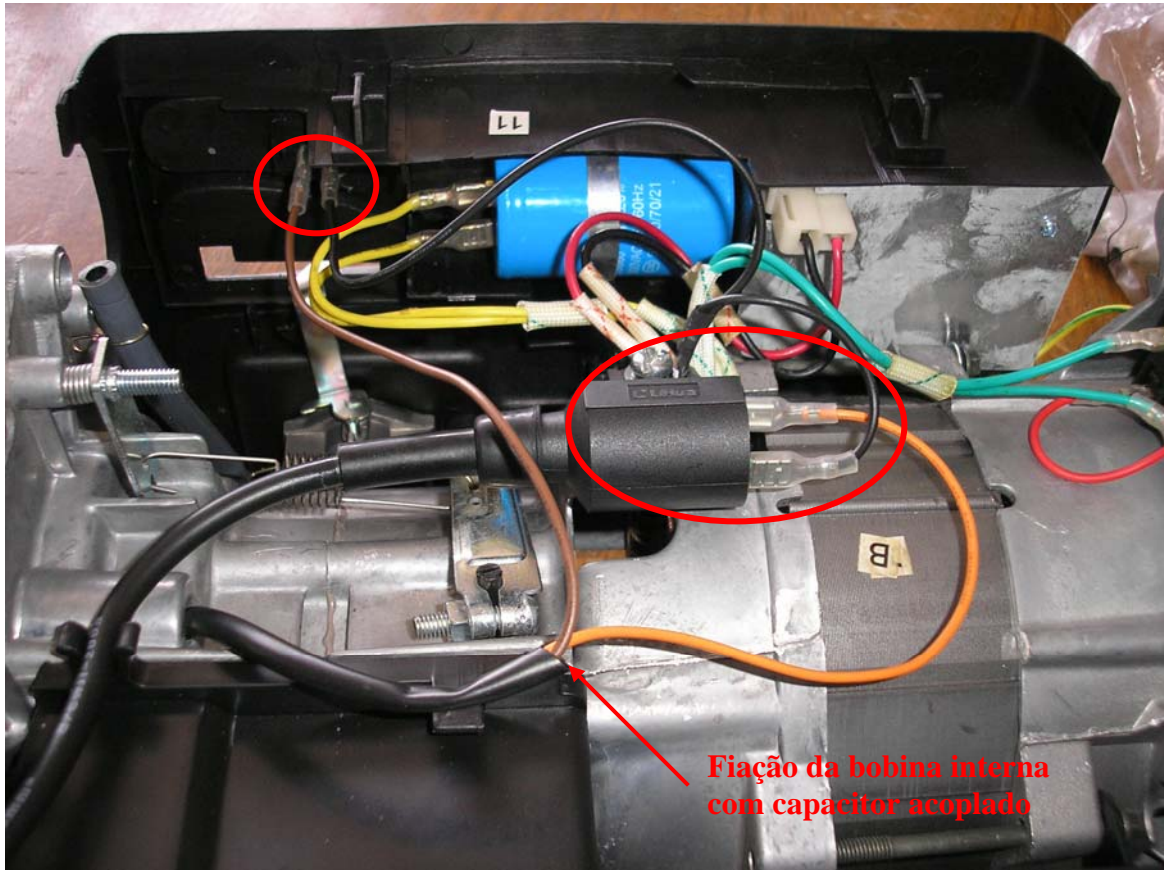

OBS: Certifique-se de instalar a nova fiação corretamente. Jamais inverta os fios, isso pode causar danos ao motor.

Execução: Edivaldo

Aprovação: Marcelo